


Montering av fönster i Nordic-Design Plus

Om fönsterna inte är förborrade krävs ett borrhål på ca 6 - 6,5 mm. Ni behöver borra två eller tre hål (beroende av fönsterstorlek) på varje sida utom i den nedre karmen som inte ska ha några infästningar. Ni kan använda helgängad betongskruv 112 mm längd vilket fungerar i både trä- och betonghus.

Det viktigaste att tänka på är att se till att fönstret står i våg och i lod innan fönstret skruvas fast. När skruven närmar sig PVC:n skruvas sista biten försiktigt för att inte skruven ska dra åt alltför hårt och försänkas ner i pvc:n.

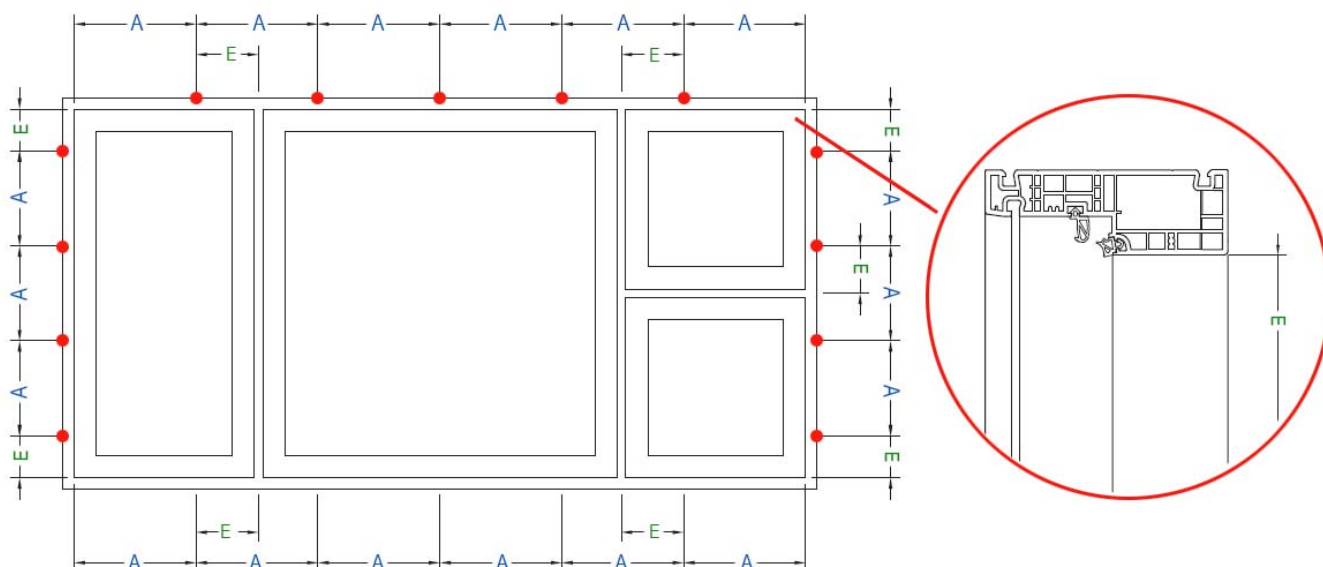


- - Fästpunkter
- A - Monteringsavstånd ca 700 mm
- E - Avstånd från den inre hörnprofilen ca 150 mm

Öppningsbara fönster: Lyft av fönsterbågen innan karmen monteras.


Fasta fönster: Glaskassetten måste tas bort innan karmen kan monteras. Börja med att ta bort de fyra glaslisterna runt kassetten. Vid leverans av fasta fönster är dessa glaslistor oftast inte helt fästa. Använd en tunn spackelspade eller liknande och oftast är det i mitten av glaslisterna som det är lättast att få in spaden och försiktigt lossa den. När man väl fått bort den första glaslisten är de andra enklare att ta bort. Lyft försiktigt ur glaskassetten och använd gärna handskar för att slippa riskera att skära dig. Förvara glaset stående i säkert förvar medan karmen monteras. Notera hur glasklossarna var placerade och var noga med att placera dem i samma läge när karmen har monterats. När glaset är på plats fäster man glaslisterna igen med en gummihammare. Var noga att inte skada glaset.

**Använd aldrig kofot eller andra hårda verktyg
av metall eftersom detta kan skada glaset**

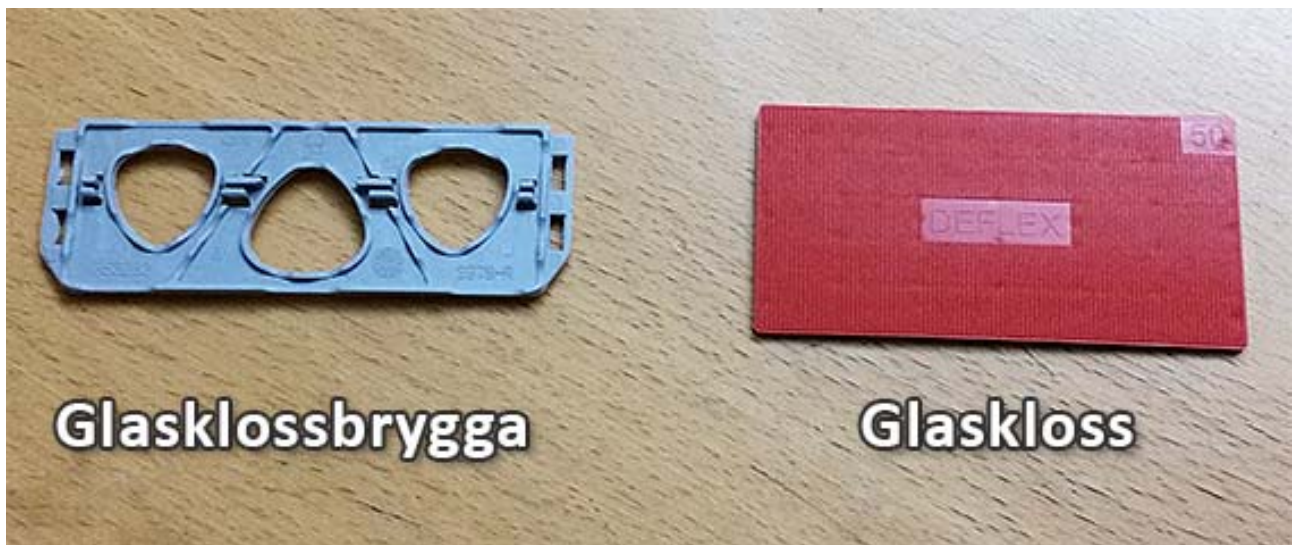


Stödklossar


Placera ut stödklossar under karmen innan det skruvas fast. Bilderna nedan visar hur de ska placeras beroende av fönstertyp.

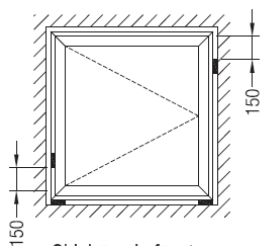


Sidohängda fönster

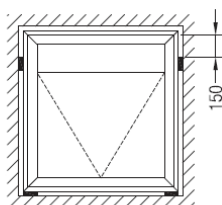


Överkantshängda fönster

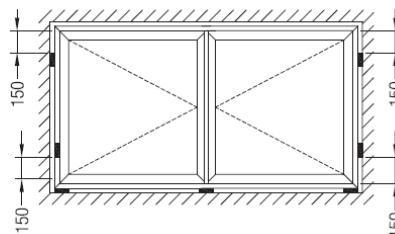


2-lufts fönster utan fast mittpost
(Stödklossarna i mitten får inte försämra fönstrets funktion)

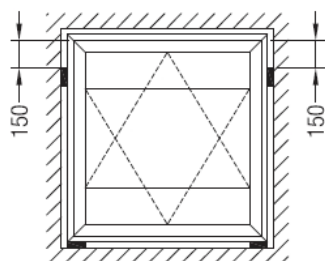


Vridfönster

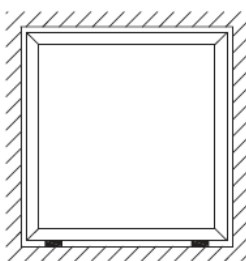


Fast fönster

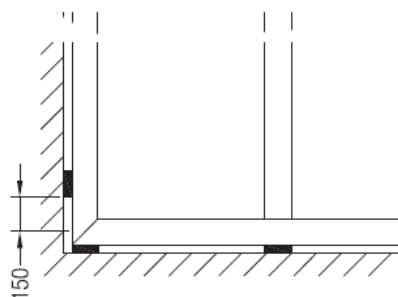


Fast mittpost

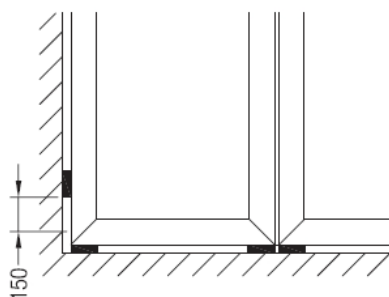

Kopplingsprofil

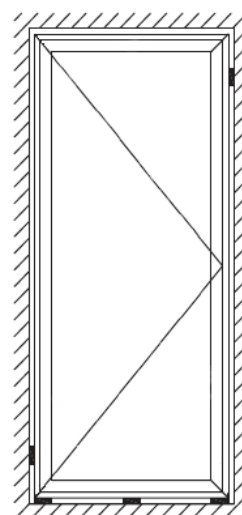


Altan- och ytterdörr

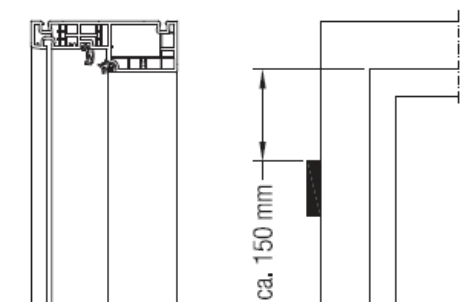

■ – Stödklossar

Bilden nedan visas hur och var skruven ska sitta:

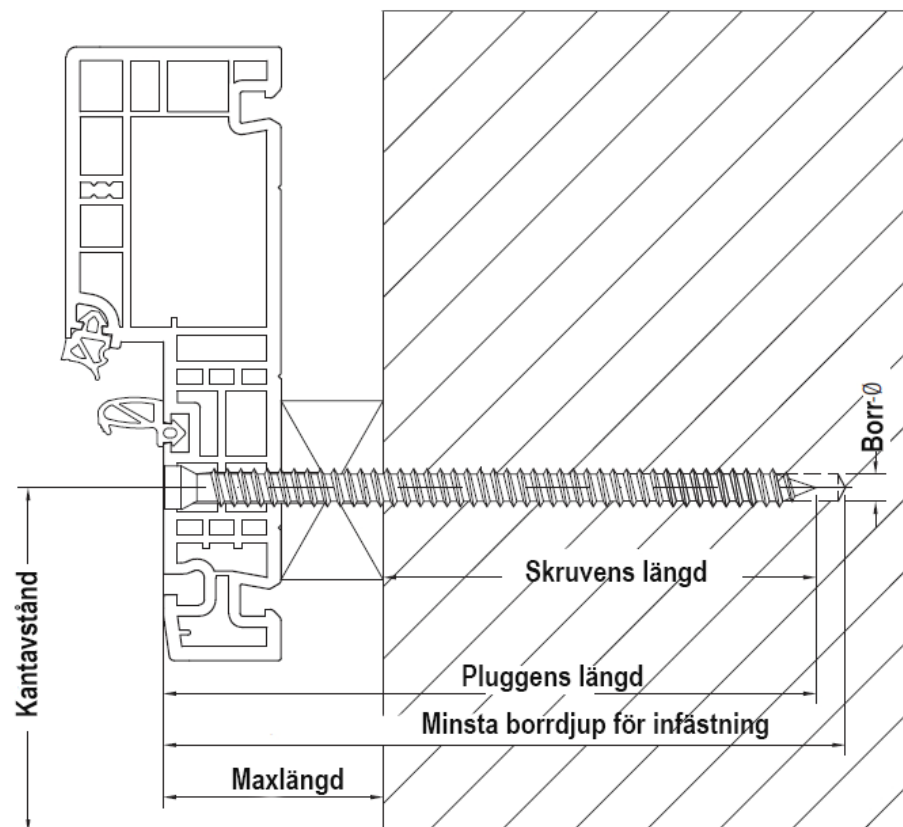

Montera fönsterbleck

Om karmen har en fönsterbleckskåra är det bara att fästa fönsterblecket i skåran. Använd antingen popnit eller skruva. Används skruv kan ni behöva förborra hålen.

Om karmen inte har en fönsterbleckskåra monteras fönsterblecket direkt på karmen och viks sedan upp enligt bilderna nedan. Använd popnit eller skruv för att fästa fönsterblecket men lägg först en sträng silikon mellan fönsterblecket och karmen. Används skruv kan ni behöva förborra hålen.



Bilden nedan visas hur fönsterblecket har vikits upp.



Några ord om dränering

Nordic-Design Plus fönster har inga dräneringshål i karmen utan enbart i bågen. Inget vatten kan läcka in i karmen utan bara ovanpå vilket rinner av framåt.

**Om ni vill ha mer råd om hur man installerar fönsterna är ni
välkomna att ringa oss på **044-421 20** eller maila oss på:
info@nsfonster.se**