


Haka av bågen på fönster med Dolda Gångjärn

**Dolda gångjärn används av fönstermodellerna
Brilliant-Design och *Geneo*.**


Börja med att lossa tappen på den övre bågen med en skruvmejsel eller liknande. Lyft upp och dra beslagsarmen åt sidan enligt bilden nedan.

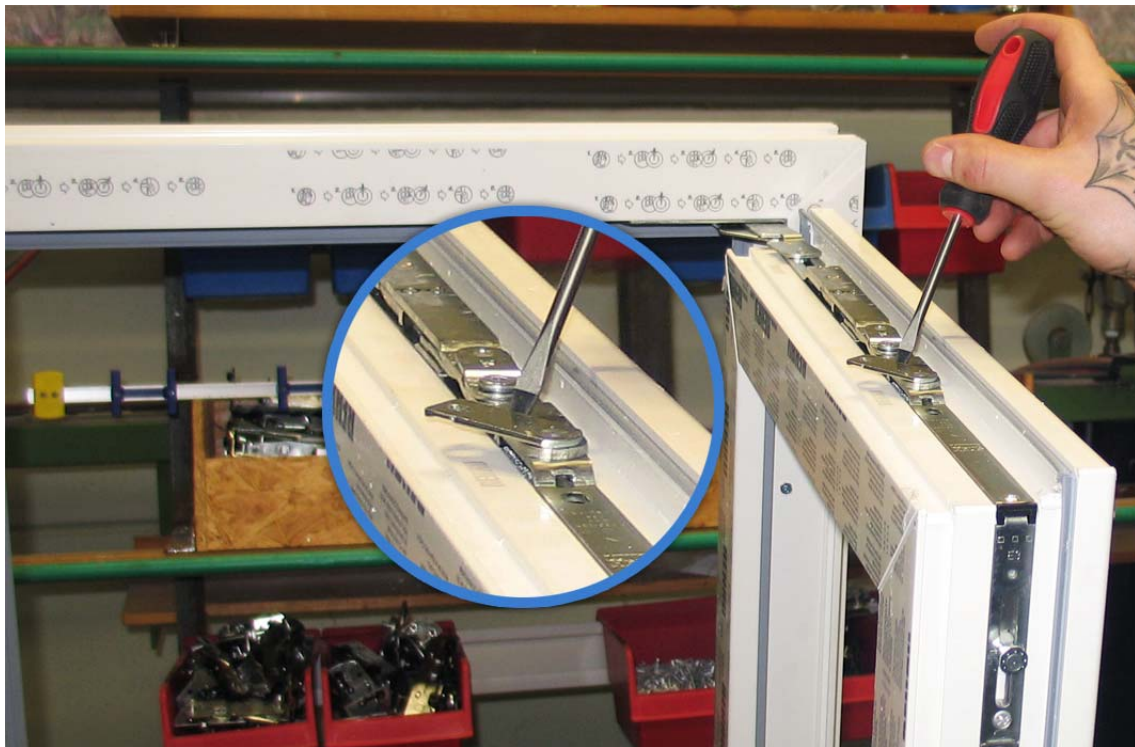

Ta tag i "beslagsarmen" och dra den utåt från bågen.
Därefter lyfts bågen ur från det nedre gångjärnet och karmen.



När bågen ska monteras tillbaka i karmen sätter man tillbaka den först i det nedre gångjärnet och därefter för man tillbaka armen i det övre. Kontrollera att armen hakar fast i beslagsarmen (se bilden nedan).

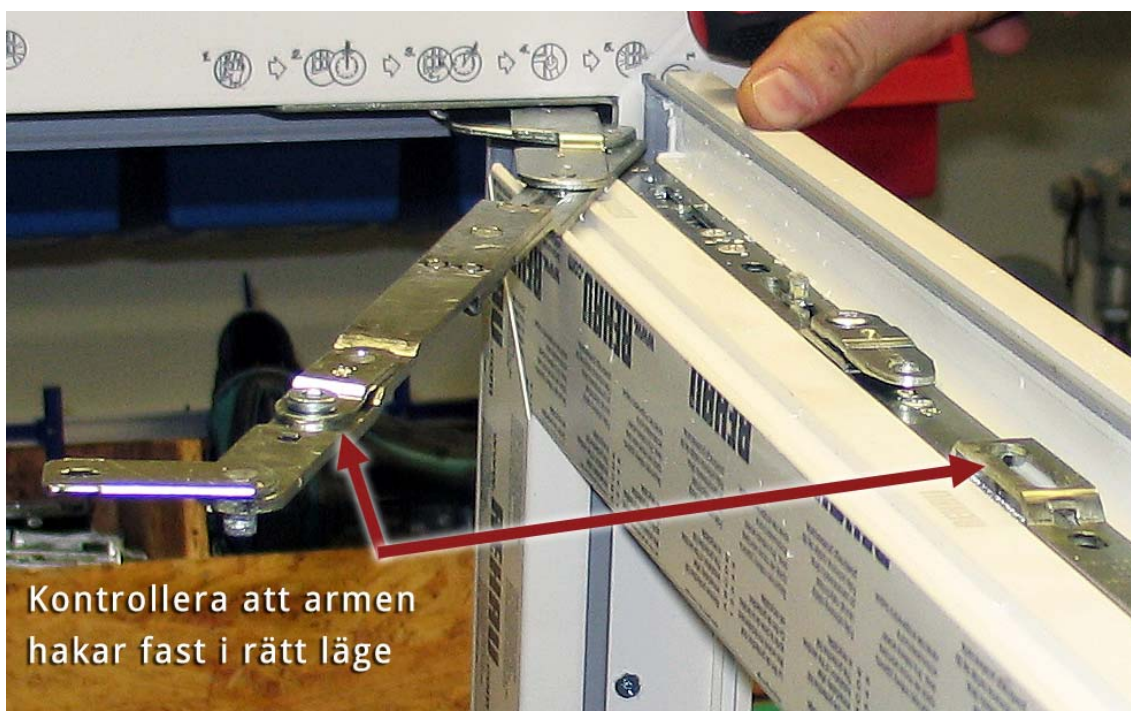

Kontrollera att armen
hakar fast i rätt läge